
Manuale di installazione >> Portabagagli >> Africa Twin 1000 Adventure Sports



Manuale di installazione >> Portabagagli >> Africa Twin 1000 Adventure Sports

1. Rimuovere il sedile anteriore e posteriore.
Per il sedile posteriore è necessaria una
chiave a bussola da 10 mm.

2. Rimuovere i bulloni che assicurano le
le maniglie sottosella.



3. Rimuovere le due viti a brugola di supporto della copertura in plastica sopra al fanale del freno posteriore.



4. Rimuovere con cautela la protezione senza rompere le linguette.



Manuale di installazione >> Portabagagli >> Africa Twin 1000 Adventure Sports

5. Rimuovere entrambi i bulloni con una chiave fissa da 8 mm e smontare il fanale del freno.



6. Rimuovere entrambe le viti a brugola in linea con gli indicatori di direzione posteriori con una chiave esagonale da 5 mm.



7. Rimuovere il bullone centrale con una chiave a bussola da 12 mm per smontare il supporto portatarga.



8. Rimuovere entrambi i bulloni da sotto al parafango con una chiave a bussola da 12 mm e cricchetto.



Manuale di installazione >> Portabagagli >> Africa Twin 1000 Adventure Sports


9. Installare i supporti in dotazione.



10. Rimuovere il poggiatesta destro del passeggero. Aggiungere il distanziatore in dotazione fra il supporto anteriore e il sottotelaio.



11. Installare il portabagagli.

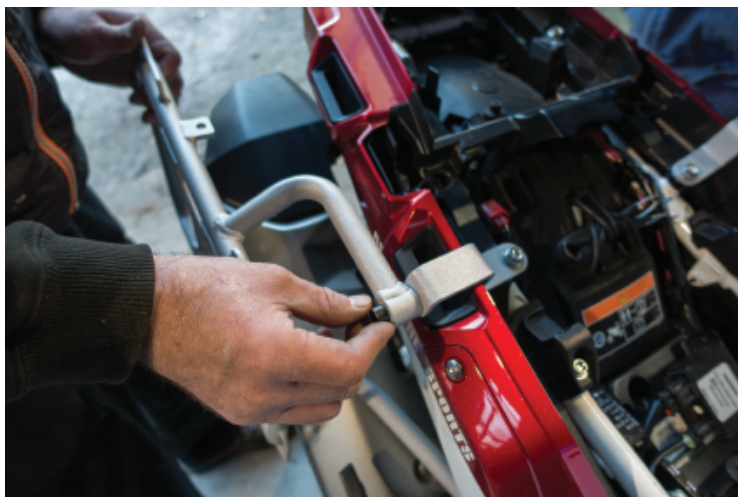

12. Ripetere il passaggio #10 sul lato sinistro.



Manuale di installazione >> Portabagagli >> Africa Twin 1000 Adventure Sports

13. Ripetere il passaggio #11 sul lato sinistro.




14. Installare il supporto superiore.



15. Serrare i bulloni del supporto superiore.




16. Reinserire il bullone centrale rimosso in precedenza (passo #7) e serrare.

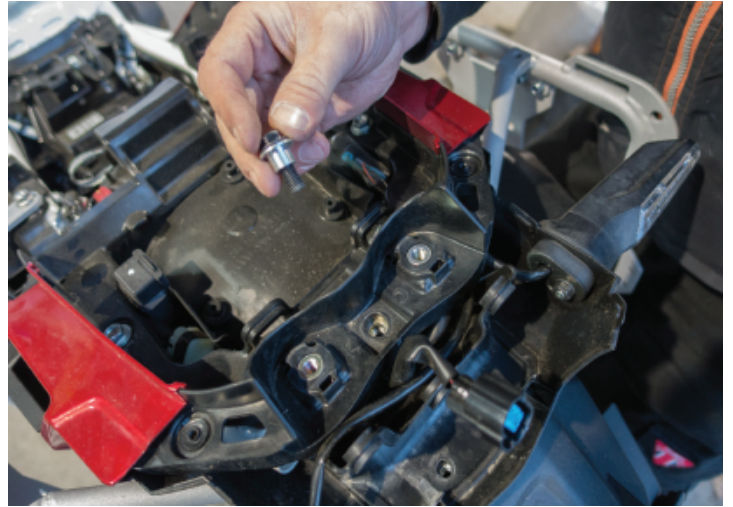

Manuale di installazione >> Portabagagli >> Africa Twin 1000 Adventure Sports

17. Reinserire e serrare le due viti a brugola del passaggio #6.

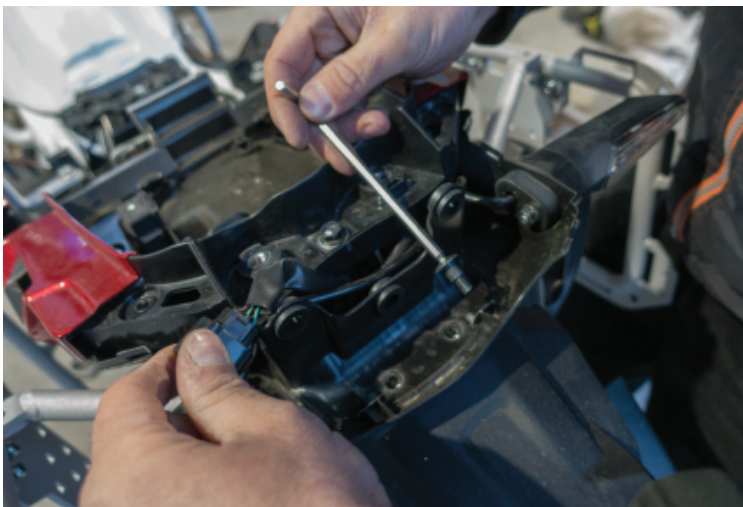

18. Inserire i bulloni 6x20 mm in dotazione e lasciare allentati i dadi su entrambi i lati.



19. Allineare i fori di montaggio della staffa di supporto posteriore, inserire le viti esagonali da 6x20 mm e serrare utilizzando le rondelle con i dadi in dotazione.



20. Reinstallare il fanale del freno posteriore e la copertura in plastica.



Manuale di installazione >> Portabagagli >> Africa Twin 1000 Adventure Sports

21. Reinstallare le maniglie sottosella.



22. Serrare tutti i bulloni, i dadi e controllare di nuovo dopo il primo giro di prova.