



**OUTBACK  
MOTORCYCLES**

---

Manuale di installazione >> Cavalletto centrale >> Africa Twin 1000

---

**Questo manuale contiene informazioni sull'installazione del prodotto, gli attrezzi necessari e le coppie di serraggio consigliate.**



1.

---

Manuale di installazione >> Cavalletto centrale >> Africa Twin 1000

---

1. Installare il tampone in gomma sul cavalletto. Allineare i fori di montaggio, inserire le viti in dotazione e serrare con una chiave esagonale da 5 mm.



2. Installare il cavalletto centrale.

Consiglio: lubrificare i fori di montaggio del cavalletto con un grasso lubrificante.



2.

# COLTEBFACIA MOTORTEBIA

---

3. Il foro di montaggio destro deve essere inserito correttamente nel perno di fabbrica saldato sul telaio.



4. Dopo aver montato il supporto destro, allineare il lato sinistro con il foro di montaggio corrispondente.



3.

# COLTEBFACIA MOTORTEBIA

---

5. Inserire il distanziatore in dotazione.



6. Inserire il bullone esagonale da 10 mm in dotazione con la sua rondella.



4.

---

---

## Manuale di installazione >> Cavalletto centrale >> Africa Twin 1000

---

7. Stringere a mano il dado sul retro.



8. Stringere il dado e il bullone con due chiavi fisse da 17 mm.



5.

---

---

## Manuale di installazione >> Cavalletto centrale >> Africa Twin 1000

---

9. Avvitare la molla di diametro minore all'interno di quella più larga e inserirla nel gancio in dotazione come indicato nell'immagine.



10. Collegare il gancio come nell'immagine.



6.

11. Usando una pinza a becco lungo, prendere il lato posteriore della molla e agganciarla al supporto del cavalletto centrale. Assicurarsi che i ganci delle molle siano collegati saldamente!



12. Serrare tutti i bulloni.


**L'installazione del cavalletto è completata. Testare la funzionalità del prodotto con frequenza sollevando la motocicletta sul cavalletto centrale e facendola scendere.**

**Dopo un giro di prova, controllare di nuovo tutti i bulloni, i dadi e le molle.**

7.

## Recommended Tools and Hardware List

1. Long-nose pliers
2. 2x 17mm wrench
3. 5mm Allen key
4. Hook
5. 8x20mm Allen bolt
6. 10x35mm Hex bolt +washer+locking nut
7. Spacer
8. Rubber bumper
9. 2x spring

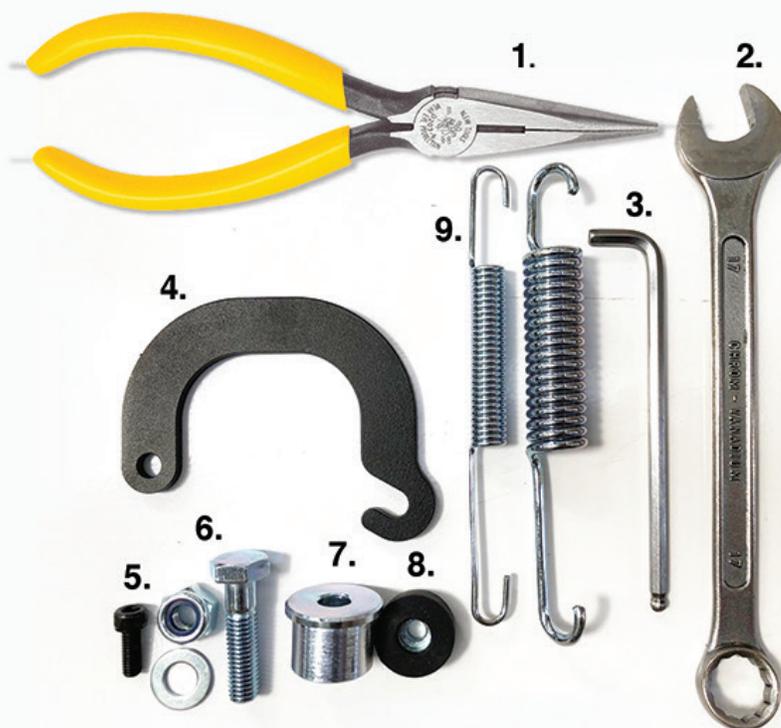

8.