


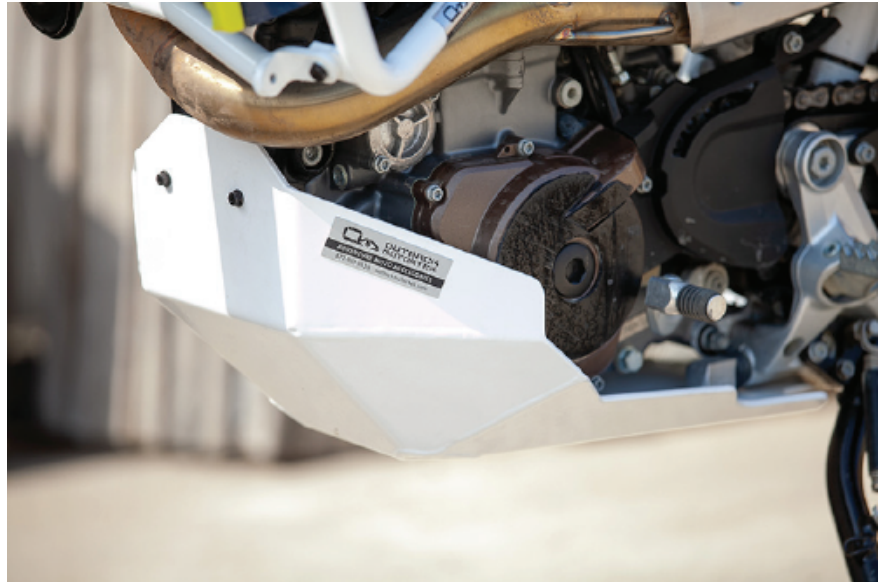

Consultare le pagine allegare per maggiori informazioni sul kit di questo prodotto e gli attrezzi consigliati



1.

1. Installare il supporto anteriore in dotazione.



2. Allineare i fori di montaggio sul telaio e inserire stringendo a mano i bulloni a testa esagonale in dotazione su entrambi i lati.




2.

COLT'ERACIA MOTORTEK

3. Stringere i bulloni con una chiave a bussola o inglese da 10 mm.



4. Lasciare allentato il supporto per favorire l'allineamento dei fori di montaggio della piastra paramotore.

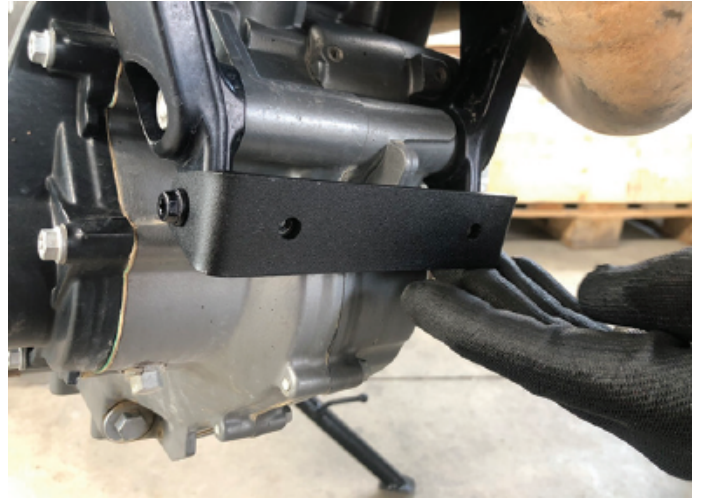

3.

COLT'ERACIA MOTORTEK

5. Installare i supporti posteriori. Assicurarsi che l'intaglio a 45° sia rivolto verso l'interno.



6. Avvitare a mano le viti M6 in dotazione dal foro inferiore.



4.

Manuale di installazione >> Piastra paramotore >> Husqvarna 701 Enduro

7. Stringere tutte e 4 le viti con una chiave a brugola da 4 mm.



8. Assicurarsi che le linguette siano rivolte indietro con gli intagli verso l'interno.



5.

Manuale di installazione >> Piastra paramotore >> Husqvarna 701 Enduro

9. Inserire i gommini sull'estremità arrotondata delle linguette e installare la piastra paramotore.



10. Stringere a mano le viti a brugola M6 in dotazione dopo aver allineato i fori di montaggio della piastra e il supporto sul telaio. Serrare le viti con una chiave a bussola da 10 mm, chiave inglese o a brugola.



6.

11. Serrare tutti i bulloni e i dadi alle specifiche di coppia consigliate e controllare di nuovo dopo il primo giro di prova.



Per domande e chiarimenti riguardo all'installazione, si prega di contattarci a info@outbackmotortek.com o al numero gratuito 1 877 931 3636

Importante: Outback Motortek consiglia ai propri clienti di far installare i suoi prodotti da un concessionario specializzato e certificato. Outback Motortek non si assume alcuna responsabilità in caso di incidenti, lesioni, decessi, smarrimenti o altri reclami causati dall'utilizzo dei suoi prodotti. Outback Motortek non sarà in nessun caso responsabile di incidenti e danni indiretti risultati dal loro uso o da una delle loro parti.

7.